
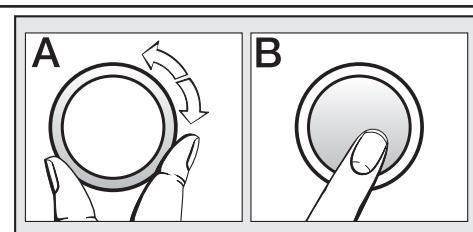
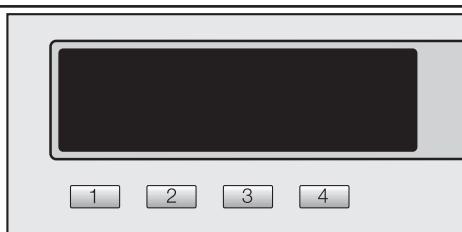


اختر اللغة

قرص تحكم وشاشة متعددة الوظائف

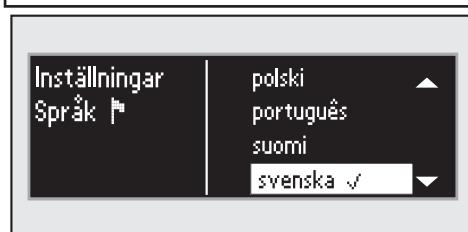

- رمز العلم يساعد في تغيير اللغة.
- اختر اللغة واضغط للتأكيد.




أزرار للاختيار المباشر  
اضغط على الأزرار الأربع 1, 2, 3 أو 4  
الموجودة على بسار الشاشة لإختيار البرنامج  
مباشرة.  
يوجد وظائف أخرى لهذه الأزرار في القوائم  
الأخرى.

قرص تحكم متعدد الوظائف  
قم بتدوير القرص للتغيير الوظيفة على  
الشاشة.  
اضغط على القرص لإختيار الوظيفة من  
القائمة.

③ اختر برنامج وأبدأ

② اضافة المنظف

① وضع الملابس في الغسالة

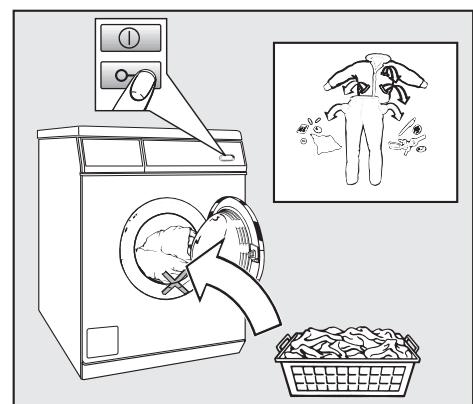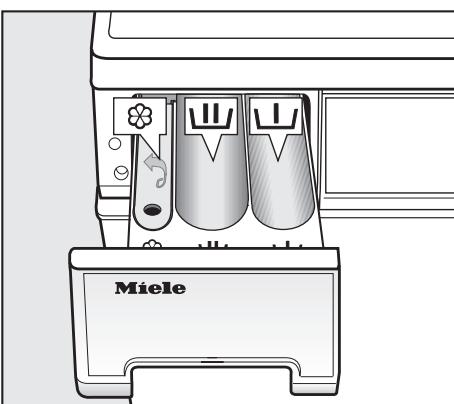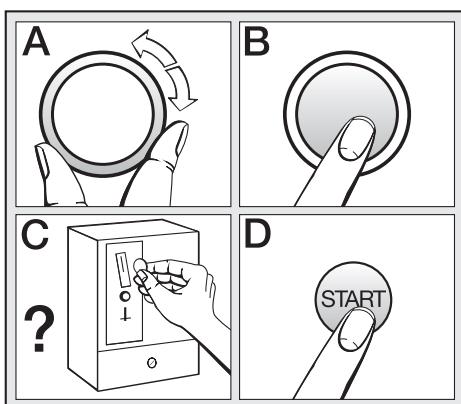

- اضغط على الأقراص (A+B) لاختيار الوظيفة من القائمة.
- انتبه لأي تعليمات للدفع C
- اضغط على الزر D لبدء البرنامج




- = منظف خسيل لدوره ما قبل الغسيل الرئيسي.
- = منظف خسيل للغسيل الرئيسي.
- = سائل مطري الغسيل

- اوصل التيار الكهربائي بالضغط على ① وفتح الباب بالضغط على ②
- تعينة الملابس بعد الفرز حسب اللون ودرجة العناية
- أغلق الباب بحركة هلالية خفيفة وتأكد من ان الملابس ليست عالقة بالباب

فتح الباب في حال إنقطاع التيار الكهربائي  
أو عطل في صمام الصرف الصحي ...

فتح الباب في حال إنقطاع التيار الكهربائي  
أو توقف مضخة الصرف الصحي ...

④ اخراج الملابس من الغسالة

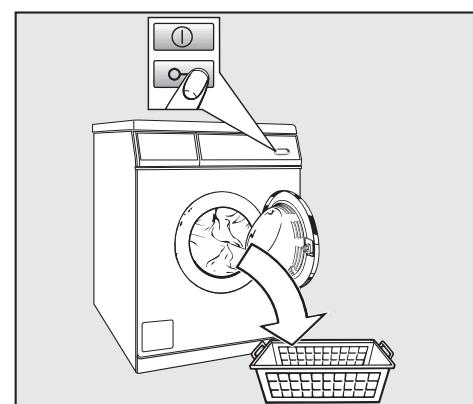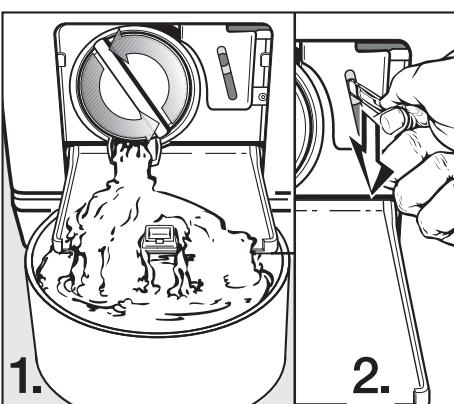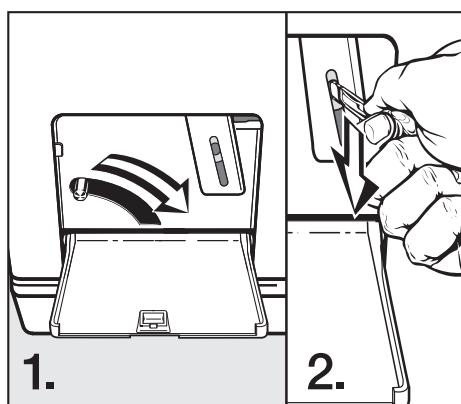

- ينقص الفلتر اولاً من الوبر أو  
والباقي يزال بالمكنسة الكهربائية  
أو باليد.
- اعادة تجميع الفلتر وإعادته إلى  
مكانه.
- أغلق الفلتر.

- افتح الصمام الى الصرف الصحي  
اسمح بخروج كل الماء.
- احذر من ان يكون الماء ساخن !
- افتح الباب بيد ملعقة على سبيل  
المثال.

- الشاشة تعرض. إنتهاء الغسل .
- افتح الباب وأخرج  
الملابس.

وزن الغسلة PW 6055 Vario / PW 6065 Vario	البرنامج الأساسي
أقصى حد 6.5 كغم	الأقطان من 70 إلى 95 °C
المصنوعة من القطن والكتان كملابس الطفل والأفرش والملابس الداخلية غسيل أبيض	القماش مسحوق التنظيف
أقصى حد 6.5 كغم	الملون بارد حتى 60 °C
الملابس المصنوعة من القطن أو أقمشة ممزوجة كالي شيرت والسرافيل. غسل الملابس الداكنة بمنظف سائل.	القماش نصائح
غسيل أبيض وملون	مسحوق التنظيف
أقصى حد 3.0 كغم	ملابس سهلة الغسل من 30 إلى 60 °C
الملابس المصنوعة من قماش اصطناعي وتشتمل الملابس القطنية والملابس التي لا تقوى مثل القمصان والبلوزات.	القماش
غسيل أبيض وملون	مسحوق التنظيف
أقصى حد 2.5 كغم	الأقمشة الناعمة من 30 إلى 60 °C
لأقمشة الحساسة من الألياف الإصطناعية والحرير الاصطناعي.	القماش مسحوق التنظيف
معتدل	الصوف / بارد حتى 40 °C
أقصى حد 2.0 كغم	بارد خفيف حتى 40 °C
المنسوجات القابلة للغسيل المصنوعة من الصوف والأقمشة المخلوطة مع الصوف. منظفات الصوف	القماش مسحوق التنظيف
أقصى حد 3.0 كغم	الملابس الحريرية بارد حتى 30 °C
كميات صغيرة من الأقمشة المتتسخة قليلاً، والتي يمكن غسلها في برنامج الملابس الملونة.	القماش
غسيل أبيض وملون	مسحوق التنظيف
أقصى حد 2.0 كغم	الملابس الحريرية بارد حتى 30 °C
الملابس التي تخصل فقط باليد.	القماش نصائح
غسل جوارب النايلون وحملات الصدر في أكياس الغسيل.	مسحوق التنظيف
معتدل	القمصان بارد حتى 60 °C
أقصى حد 2.5 كغم	القماش
القصان والبلوزات	نصائح
معالجة الياقات والأصفاد قبل الغسيل إذا لزم الأمر. غسل الملابس الجاهزة والمنسوجات المصنوعة من الساتان الحرير في البرنامج.	القصان مسحوق التنظيف
غسيل أبيض وملون	الملابس الحريرية بارد حتى 30 °C
أقصى حد 3.0 كغم	غسيل مكثف من 40 حتى 60 °C
القصان والبلوزات	القماش
أقمشة من قطنية وكتان وخلوطة شديدة الاتساخ	نصائح
غسيل أبيض وملون	مسحوق التنظيف
أقصى حد 2.0 كغم	بارد حتى 40 °C
Gore-Tex®, Sympatex®، Windstopper®	القماش
أغلق جميع سحابات المعاطف. لا تستخدم منع القماش.	نصائح مسحوق التنظيف
معتدل	نفع الغسيل
أقصى حد 2.5 كغم	القماش
من أجل ملابس التزلج ومفارات المائدة والأقمشة الأخرى المصنوعة من مواد إصطناعية.	القماش
استخدم مواد حافظة من الخشب للأقمشة الحساسة. لا تستخدم أي مواد قد تحتوي على البارافين. إضافة منع تسرب المياه من الدرج.	المادة المستخدمة في النع