




Bruksanvisning

Tvättmaskin Torktumlare Torkskåp


DU ÄR HEMMA
HYRESBOSTÄDER

Multifunktionsväljare och display

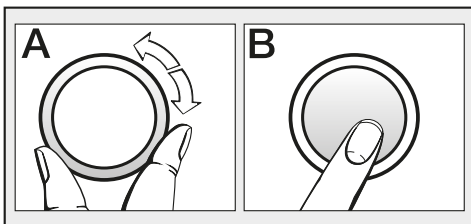

Multifunktionsväljare


När du **vrid**er multifunktionsväljaren ändrar du markeringens position i displayen. När du **trycker** på multifunktionsväljaren bekräftar du den markerade menypunkten.

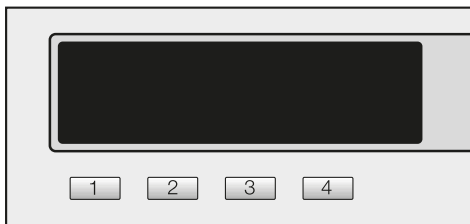

Direktvalsknappar

Med knapparna **1**, **2**, **3** och **4** väljer du de 4 programmen till vänster i displayen. I övriga menyer har direktvalsknapparna andra funktioner.


Välj språk

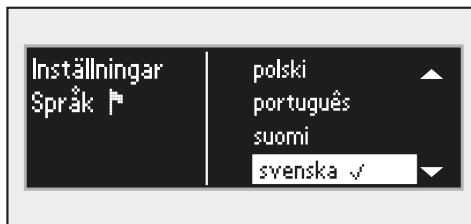

Flaggsymbolen är till hjälp för att ställa in språk.


■ Välj språk och bekräfta det.

1 Lägga i tvätt

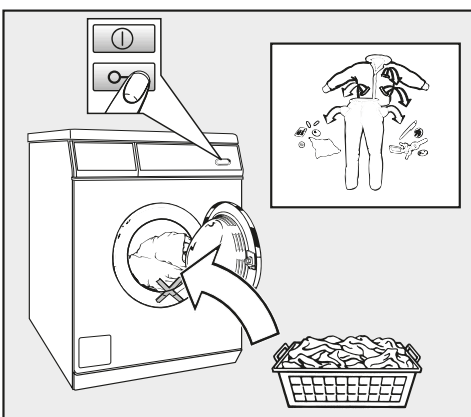


- Koppla in tvättmaskinen med ① och öppna luckan med .
- Lagg i tvätten sorterad efter färg och skötselsymbol.
- Stäng luckan med en lätt svängrörelse. Se till att textilierna inte kläms fast i luckan.

2 Tillsätt tvättmedel

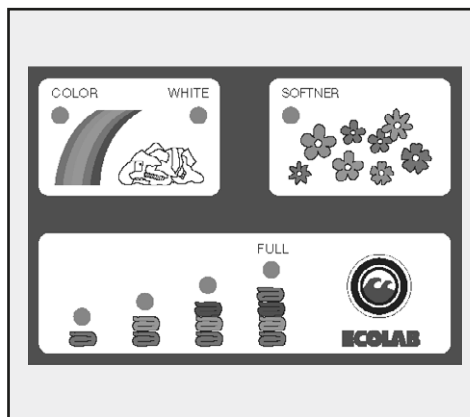


- Tvättmaskinen är ansluten till automatisk dosering, därför behövs tvätt- eller sköljmedel ej tillsättas

3 Välj program och starta

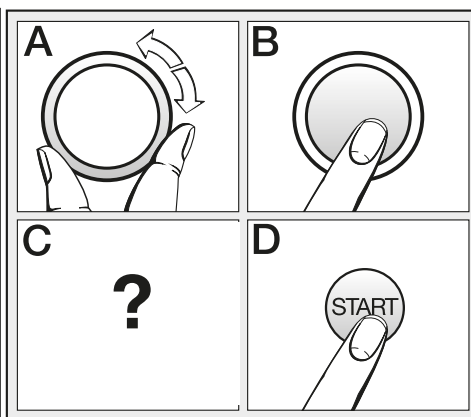


- Välj program och bekräfta det (A + B).
- Beakta eventuellt betal-/bokningssystem (C).
- Tryck på **START**-knappen (D).

4 Plocka ur tvätten

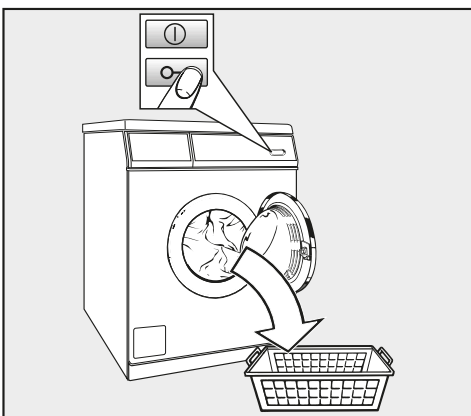


- Programslut visas i displayen.
- Öppna luckan och ta ut tvätten.

Öppna luckan vid strömavbrott ...avloppspump

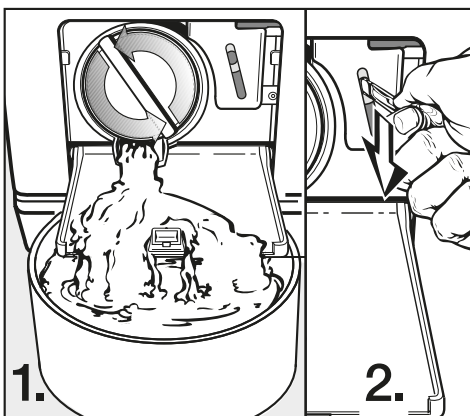

- Öppna luckan till avloppssystemet.
- Låt tvättvattnet rinna ut. Var försiktig om tvättvattnet är varmt!
- Öppna luckan, till exempel med ett skedskäft.

Öppna luckan vid strömavbrott ...avloppsventil

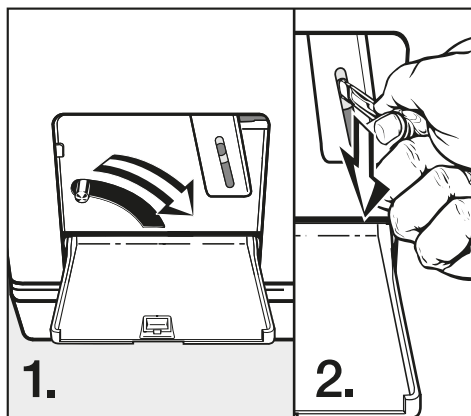

- Öppna luckan till avloppssystemet.
- Låt tvättvattnet rinna ut. Var försiktig om tvättvattnet är varmt!
- Öppna luckan, till exempel med ett skedskäft.

Snabbval för tvättprogram

För att göra din tid i tvättstugan enklare och förtydliga tvättprogrammen, har tvättmaskinerna fått nya tvättprogram på snabbvalsknapparna.

Följande tvättprogram finns som snabbval:

1. Vittvätt 70°C (går att välja även 95°C)
2. Kulörtvätt 60°C
3. Kulörtvätt 40°C
4. Kulörtvätt 30°C

Tvättprogrammen är vanliga standardtvättprogram som vi rekommenderar att du som hyresgäst använder.

Hårt smutsad tvätt

Om tvätten är hårt smutsad eller nedfläckad (med till exempel blod, svett, urin, uppkastningar eller annat) välj till "Förtvätt", som finns under "Tillval".

Korta snabbprogram för lätt smutsad tvätt

Tvättprogrammen "Mini 40°C" och "Mini 60°C" är extra korta snabbprogram för lätt smutsad tvätt. Dessa båda tvättprogram har tagits bort som snabbval, eftersom det tidigare var otydligt att de är för korta för att ge ett fullgott tvättresultat för normalt- eller hårt smutsad tvätt. Om du ändå vill fortsätta att använda "Mini 40°C" eller "Mini 60°C" så går de att välja under "Programval".

Rätt dosering av flytande tvätt- och sköljmedel

Tvättmaskinerna är anslutna till externa tvättmedelspumpar för att alltid dosera rätt mängd tvätt- och sköljmedel. Då undviks överdosering och tvättresultatet blir bättre samtidigt som miljön sparas.


OBS! Pulvertvättmedel får inte användas! Det förstör tvättmaskinen.

Fakta tvättmedel

- Allergi- och parfymfritt
- Sköljmedel med lite doft
- 6 ml per kilo tvätt för en minskad miljöpåverkan
- Eget flytande tvättmedel i tvättboll kan användas. **OBS!** Ej pulvertvättmedel.
- Välj vittvättmedel för att få fläckiga vita kläder rena.

Grundprogram		Tvättmängd: PW 6055 Vario / PW 6065 Vario
Vittvätt 70 °C till 95 °C (Snabbval 1 på tvättmaskinen) ö9		max 5,5 kg / 6,5 kg
Textilier	Textilier av bomull och linne, till exempel sängkläder, babykläder och underkläder.	
Tvättmedel	Vittvättmedel.	
Kulörtvätt kallt till 60 °C (Snabbval 2-4 på tvättmaskinen, med temperaturer 60/40/30 °C) 678		max 5,5 kg / 6,5 kg
Textilier	Textilier av bomull eller blandmaterial, till exempel T-shirtar och byxor.	
Tips	Tvätta mörka textilier med kulörtvättmedel eller flytande tvättmedel.	
Tvättmedel	Vit- och kulörtvättmedel.	
Strykfri tvätt 30 °C till 60 °C 124		max 3,0 kg / 3,5 kg
Textilier	Textilier av syntetiska material, blandmaterial och strykfri bomull, till exempel skjortor och blusar.	
Tvättmedel	Vit- och kulörtvättmedel.	
Fintvätt 30 °C till 60 °C ca		max 2,0 kg / 2,5 kg
Textilier	För ömtåliga textilier av syntetfibrer, blandmaterial och konstsidan.	
Tvättmedel	Fintvättmedel.	
Ylle/ kallt till 40 °C		max 2,0 kg / 2,5 kg
Textilier	Textilier av tvättbart ylle och blandmaterial med ylle.	
Tvättmedel	Ylletvättmedel.	
Mini kallt till 40 °C 67		max 3,0 kg / 3,5 kg
Textilier	Små mängder lätt smutsade textilier som kan tvättas i programmet Kulörtvätt.	
Tvättmedel	Vit- och kulörtvättmedel.	
Siden/ kallt upp till 30 °C		max 2,0 kg / 2,5 kg
Textilier	Handtvättbara textilier som inte innehåller ylle.	
Tips	Tvätta nylonstrumpbyxor och behåar i tvättpåse.	
Tvättmedel	Fintvättmedel.	
Skjortor kallt upp till 60 °C		max 2,0 kg / 2,5 kg
Textilier	Skjortor och skjortblusar.	
Tips	Förbehandla kragar och manschetter vid behov. Tvätta plagg och textilier av siden i programmet Siden.	
Tvättmedel	Vit- och kulörtvättmedel.	
Intensiv tvätt 40 °C till 60 °C		max 3,0 kg / 3,5 kg
Textilier	Mycket smutsiga textilier av bomull, linne och blandmaterial.	
Tvättmedel	Vit- och kulörtvättmedel.	
Outdoor kallt till 40 °C		max 2,5 kg / 3,0 kg
Textilier	Jackor, byxor av mikrofibrer som Gore-Tex®, Sympatex®, Windstopper® och så vidare.	
Tips	Stäng alla blixtlås på jackor. Använd inget sköljmedel.	
Tvättmedel	Fintvättmedel.	
Impregnering		max 2,5 kg / 3,0 kg
Textilier	För efterbehandling av mikrofiber, skidkläder eller bordsdukar av syntetmaterial.	
Impregneringsmedel	Använd endast impregneringsmedel som är lämpade för textilier med membranskikt. Använd inga medel som innehåller paraffin. Tillsätt impregneringsmedel i facket § .	
Frotté 60 °C till 95 °C		max 4,5 kg / 5,5 kg
Tips	Använd kulörtvättmedel för mörka textilier.	
Tvättmedel	Vitvättmedel.	

Val eller frånval av tvätt- och sköljmedel sker på panelen som sitter på tvättmaskinen.

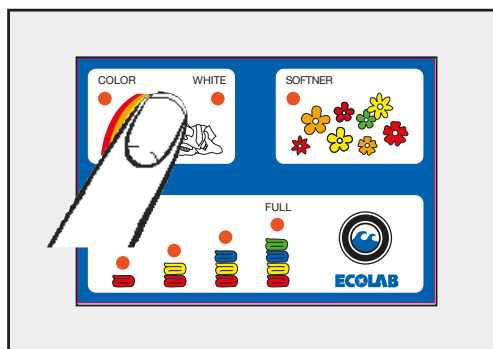


Valet sker med ett lätt tryck mitt på knappen för tvättmedel och sköljmedel.

När tvättmaskinen sätts igång och under hela tvätttiden kommer de valda lysdioderna ● att blinka.

Till vittvätt används tvätt- och blekmedel som ger utmärkt resultat från 30 C°.

Till Kulör-, ylle- och skontvätt används ett flytande skonsamt tvättmedel.


1 Val av tvättmedel

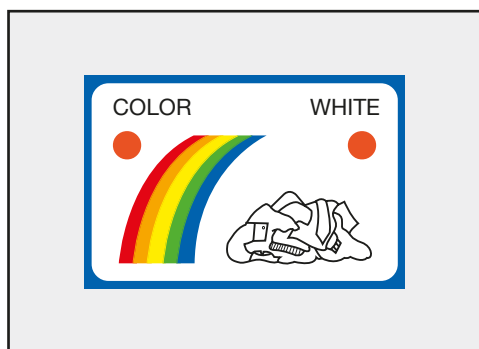

- Välj tvättmedel med en lätt tryck mitt på knappen.
- När vänster lysdiod lyser ● är kulör-, ylle-, och skontvätt valt.
- När höger lysdiod lyser ● är vittvätt valt.
- När båda lysdioderna är släckta ● doseras inget tvättmedel. Egen dosering med tvättboll är då möjlig.

Efter start av tvättmaskinen är valet av tvättmedel fast och kan ej ändras, innan maskinen gått klart.


2 Val av sköljmedel

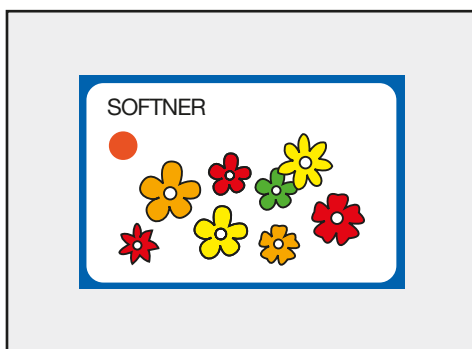

- Välj sköljmedel med en lätt tryck mitt på knappen.
- När lysdioden lyser ● är sköljmedel valt.
- När lysdioden är släckt ● doseras inget sköljmedel.

Efter start av tvättmaskinen är valet av sköljmedel fast och kan ej ändras, innan maskinen gått klart.




3 Automatisk vägning av textilmängd

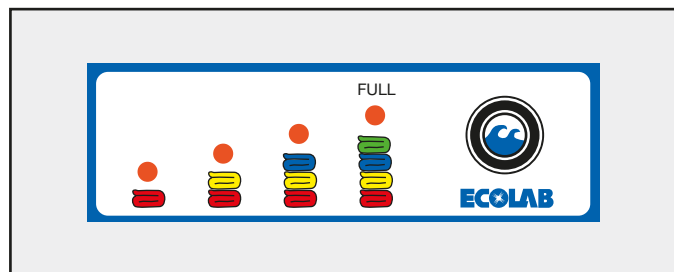

Tvättmaskinen är utrustad med automatisk vägning av textilmängd. Inget manuellt val behövs göras, lysdioderna visar maskinens val.

Multifunktionsväljare och display

Välj språk

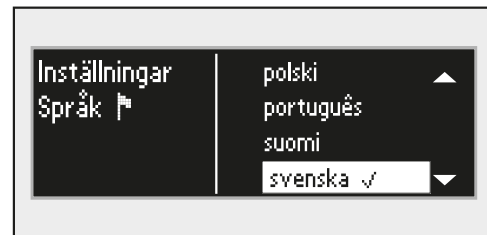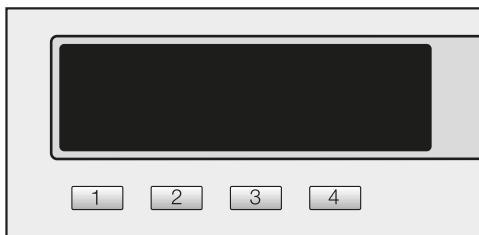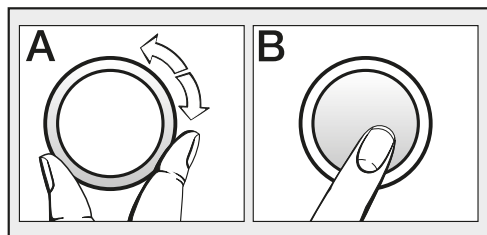

Multifunktionsväljare

Vrid på multifunktionsväljaren för att ändra markeringens position i displayen.

Tryck på multifunktionsväljaren för att bekräfta den markerade menypunkten.

Snabbvalsknappar

De 4 programmen (till vänster i displayen) väljer du genom att trycka på knapparna **1** **2** **3** eller **4**. I övriga menyer har snabbvalsknapparna andra funktioner.


Flaggsymbolen **🇸🇪** är till hjälp för att ställa in språk.

■ Välj språk och bekräfta det.

1 Sortera tvätten och lägg i den

2 Välj program och starta


3 Plocka ur tvätten

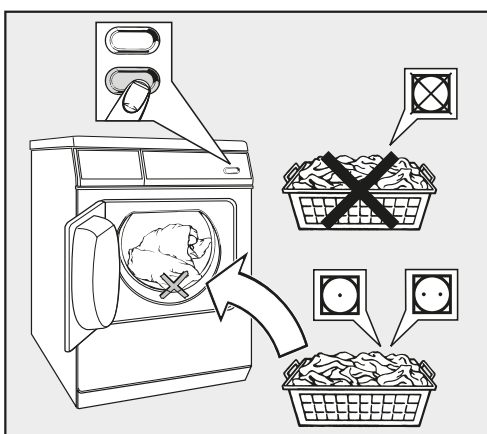

■ Sortera efter skötselsymboler:

☒ = ska ej torktumlas!
☉ eller ☉ = kan torktumlas.

■ Stäng luckan med en lätt sväng rörelse.

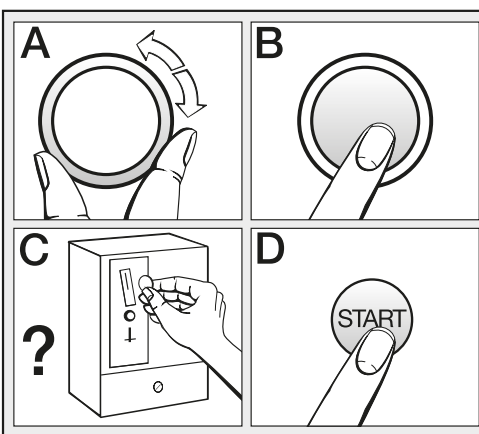


■ Koppla in torktumlaren med knappen **1**.

■ **A+B** Vrid och tryck.

■ **C** Beakta eventuellt anvisningar om betalning.

■ **D** Starta program

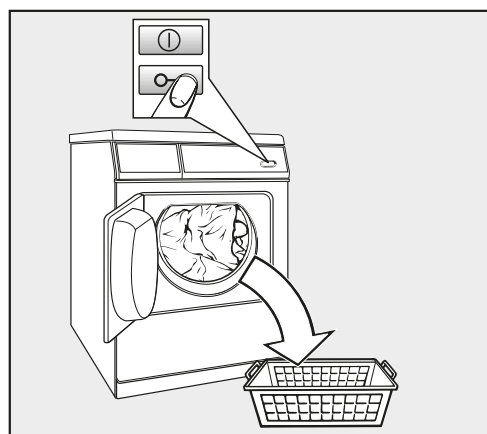


Programslut visas i displayen.

■ Öppna luckan och ta ut tvätten.


Torktumlaren kopplar automatiskt från (förutom i drift med betal-/bokningssystem).

Se till att textilierna inte kläms fast i luckan.


Rengöring

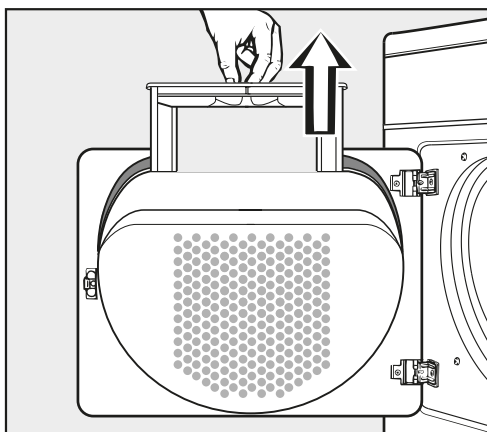

■ Dra ut luddfiltret.

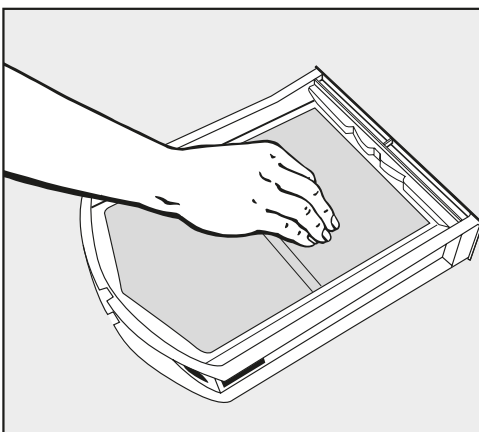

■ Dra bort luddet eller använd en dammsugare.

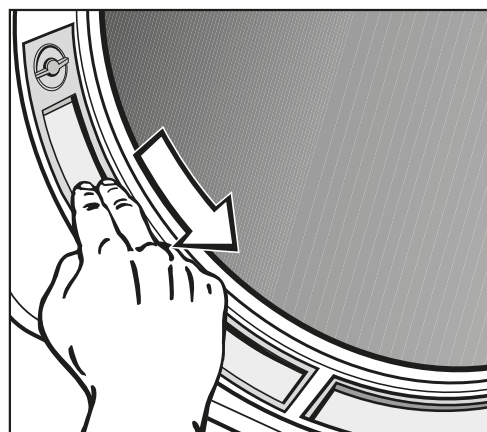

■ Dra bort luddet eller använd en dammsugare.

Torka tvätten effektivt

De flesta plagg går bra att torktumla idag. 👍

Torktumlarna har nya skonsamma trummor och anpassade torkprogram med lägre temperaturer för olika typer av tyger, som t ex bomull, polyester eller ull. Det finns några saker att tänka på när du torktumlar dina plagg.

- Tvätta det som tar längst tid att torka först, t e x jeans och handdukar.
- Tumla inte enstaka plagg. Men proppa inte heller tumlaren för full. Ju fler kläder du stoppar i torktumlaren, desto längre tid tar det att torka kläderna. Det är också anledningen till varför torktumlare har så mycket större trumma än en tvättmaskin.
- Välj torkprogram utifrån hur torr tvätten ska bli. Du kan minska strykningen genom att inte torktumla helt torrt och sedan hänga tvätten.

SNABBVAL TORKPROGRAM

Tryck 1 och start för bomull skåptorrt

Tryck 2 och start för vit/kulörtvätt stryktorrt en droppe
Välj torkprogram utifrån hur torr tvätten ska bli. Minska strykningen genom att inte torktumla helt torrt och sedan hänga tvätten.

Tryck 3 och start för varmluft, välj tid 20 – 60 min

Tryck 4 och start för vit/kulörtvätt extratorrt

- Om torkprogrammet "Extra torrt" har avslutats och du ej är nöjd, välj "Varmluft" och den tid 20-60 minuter som du önskar torka plagget.
- Följ plaggets symboler för torktumling:



Torktumling



Torktumling (lägre temperatur)



Torktumling (normal temperatur)



Ej torktumling



Fakta tvättmedel

- Allergi- och parfymfritt
- Sköljmedel med lite doft
- 6 ml per kilo tvätt för en minskad miljöpåverkan
- Eget flytande tvättmedel i tvättboll kan användas. **OBS!** Ej pulvertvättmedel.
- Välj vittvättmedel för att få fläckiga vita kläder rena.

TORKTUMMLARE

PT 7137 WP Vario



Grundprogram	Textilier	Anvisning	Kapacitet
Vit-/Kulörtvätt			
Extratorrt, Skåptorrt+, Skåptorrt, StryktorrtΔ, StryktorrtΔΔ, Varmmangeltorrt	- En- och flerlagriga textilier av bomull. - Frottéhanddukar/badlakan/morgonrockar, T-shirtar, underkläder och babykläder. - Yrkeskläder, jackor, täcken, förkläden, frotté- och linnetrasor, sängkläder, handdukar, badlakan och bordsdukar.	- Välj <i>Skongång+</i>. - Välj <i>Extratorrt</i> för olika tjocka textilier med flera lager och för särskilt tjocka textilier. - Torka inte T-shirtar, underkläder och babykläder med <i>Extratorrt</i> - de kan krympa. - Tvätten bör rullas ihop tills den manglas så att den förblir fuktig.	max 6,5 kg *
Strykfri tvätt			
Skåptorrt+, Skåptorrt, StryktorrtΔ	- Strykfria textilier av syntet, bomull och blandmaterial. - Yrkeskläder, tröjor, klänningar, byxor och bordsdukar.	Välj <i>Skongång+</i> .	max 3,5 kg *
Ylle			
Ylletextilier och textilier av ylleblandningar som till exempel tröjor, koftor och sockor.		Låt lufttorka efter torktumlingen.	max 2,5 kg *
Superkort			
- Bomulls- eller linnetextilier. - Strykfria textilier av bomull, blandmaterial eller syntet, till exempel bomullsbyxor, anoraks, skjortor.		Låt lufttorka efter torktumlingen.	max 3,0 kg *
Kallluft			
Alla typer av textilier som ska vädras.			max 6,5 kg *
Varmluft			
- Eftertorkning av flerlagriga textilier som torkar ojämnt på grund av sin beskaffenhet eller torkning av enstaka plagg och textilier. - Enstaka textilier eller plagg som jackor, kuddar och textilier med volym.		Välj <i>Skongång+</i> .	max 6,5 kg *
Jeans			
Skåptorrt och Stryktorrt	Jeanstyg som byxor, jackor, kjolar eller skjortor.	Välj <i>Skongång+</i> .	max 3,5 kg *
Skjortor			
Skåptorrt och Stryktorrt	Skjortor och skjortblusar.	Välj <i>Skongång+</i> .	max 2,5 kg *
Outdoor			
Skåptorrt och Stryktorrt	Outdoor-kläder av material som kan torkas i torktummlare.		max 3,5 kg
Fintvätt			
Skåptorrt+, Skåptorrt, StryktorrtΔ	- Ömtåliga textilier av syntet, bomull eller blandmaterial. - Tröjor, klänningar, byxor, städrockar, bordsdukar, skjortor och blusar. - Underkläder och plagg med applikationer.		max 4,0 kg *
Frotté			
- Större mängder enkel- och flerlagrig frotté. - Handdukar, badlakan, morgonrockar, tvättlappar och sängkläder av frotté.			max 6,5 kg *
Siden			
Textilier av siden, till exempel blusar och skjortor.		Låt lufttorka efter torktumlingen.	max 1,5 kg *
Huvudkuddar			
Fjäder-, syntet- eller dunkuddar (2 styckern upp till max 80x80 cm)			max 2,5 kg*
Korg			
- Använd endast detta program tillsammans med torkningskorgen. - Beakta torkningskorgens bruksanvisning.			max 3,0 kg *
Hushållsbruk	Textilier	Anvisning	Kapacitet
Automatic			
Skåptorrt+, Skåptorrt, StryktorrtΔ	Blandade textilier för programmen <i>Vit-/Kulörtvätt</i> och <i>Strykfri tvätt</i>	Det här programmet måste frikopplas.	max 3,5 kg *

* vikt torra produkter.

Bruksanvisning för torkskåp med avfuktare


- Bomullsplagg skall tvättas med kulör/vittvätt-program. Fin/syntet-tvättprogram har lägre centrifugeringsvarv vilket ger längre torkning.
- Häng tvätten glest och jämt fördelat.
- Undvik att hänga tvätten dubbelvikt.
- Vid torkning av jackor och dylikt bör dessa vändas och torkas igen.
- Påslakan hängs med öppningen mot luftströmmen.
- Om skåpet öppnas under pågående torkning och våt tvätt hängs in, räknas torktiden från denna inhängning.
- **OBS! Fläkten fortsätter att gå för att kyla kompressorn även när den röda stoppknappen trycks in.
Bryt inte strömmen med huvudströmbrytaren.**
- Om huvudströmbrytaren på väggen varit bruten startar kylfläkten när strömbrytaren slås på.
För att starta torkprocessen måste Start-knappen tryckas in!



BRUKSANVISNING


Torkskåp ECO Dryer 2.0 HP

1

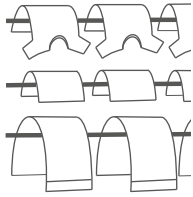

Fördela tvätten jämnt på hängarna.
Häng inte tvätten för tätt, det förlänger torktiden.
Undvik att blockera hålen i skostället.
Dörren ska ej öppnas under torkprocessen.

2

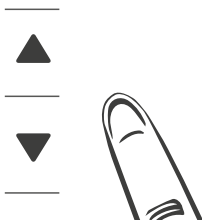

Välj torkprogram


Extra Torrt

används för torkning av tjockare plagg,
djuptorkning.

Normal Torrt

används för torkning av normala plagg.


3

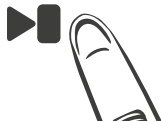

Med **Start/Stop** knappen startar och stoppas torkprocessen.

OBS torkprocessen avbryts automatiskt då tvätten är torr.


4

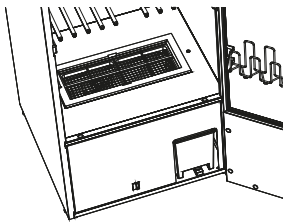

Avlägsna ludd på luddfiltret efter avslutad torkning.

Töm kondensvattentanken och se till att skjuta in tanken ordentligt när den återmonteras.

5

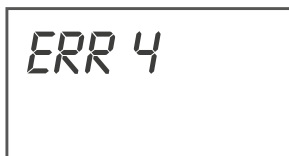


Om displayen visar ett larm tex. ERR 4, prova då först att nollställs larmet genom att hålla inne **Start/Stop** knappen under 5 sekunder.


Kvarstår fellarmet efter detta ska servicetekniker tillkallas.

OBS


Ett avfuktningsskåp arbetar med låga temperaturer.

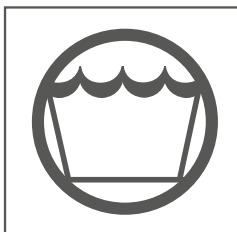

Torkskåpet är endast avsett för
textilier tvättade i vatten

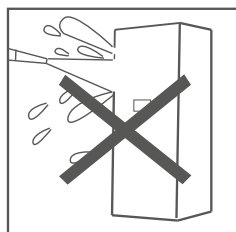

Får ej överspolas med
vatten

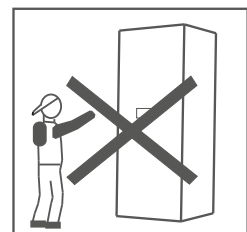

Får ej användas av
minderåriga

Turbo emulsion future M

BASTVÄTTMEDEL

Turbo emulsion future M är lämpligt för alla typer av textilier och tvättmaskiner.

- ▲ Hög vithetsgrad
- ▲ Utan fosfat, optiskt vitt och parfym
- ▲ Produkten är allergitestad

BRUKSANVISNING

Löser smuts redan vid 40 °C.

Kan användas till alla typer av textilier avsedda att tvättas i tvättmaskin (se tvättråd i textilierna)

Det är särskilt viktigt att ull och andra känsliga textilier tvättas på anpassade tvättprogram.

Textilier som ska tvättas i kemtvätt bör ej tvättas i tvättmaskinen.

DOSERING

2 - 15 g per kg torrt gods beroende på smutsgrad.

FYSISK OCH KEMISK DATA

Densitet: 1,16 - 1,23

pH-värde: 13,5

LAGRING

Förvaras svalt och frostfritt.



ECOLAB®

Turbo emulsion future M

BASTVÄTTMEDEL

ANVÄNDNING

Turbo emulsion future M är lämpligt för alla typer av textilier och tvättmaskiner.

- ▲ Hög vithetsgrad
- ▲ Utan fosfat, optiskt vitt och parfym
- ▲ Produkten är allergitestad

BRUKSANVISNING

Löser smuts redan vid 40 °C.

Kan användas till alla typer av textilier avsedda att tvättas i tvättmaskin (se tvättråd i textilierna)

Det är särskilt viktigt att ull och andra känsliga textilier tvättas på anpassade tvättprogram. Textilier som ska tvättas i kemtvätt bör ej tvättas i tvättmaskinen.

DOSERING

2 - 15 g per kg torrt gods beroende på smutsgrad.

FYSISK OCH KEMISK DATA

Densitet: 1,16 - 1,23

pH-värde: 13,5

LAGRING

Förvaras svalt och frostfritt.



Turbo oxysan

SKONSAMT FLÄCKBORT MED DESINFICERANDE VERKAN

Turbo Oxysan är ett mycket skonsamt fläckborttagare.

Turbo Oxysan bleker fläckarna på alla tvätt och blekbara textilier redan från 30 °C.

Kan även användas till blekning av klorkänsliga textilier.

- ▲ Lämplig för alla typer av textilier
- ▲ Godkänd process med Emultionsprodukter

BRUKSANVISNING

Tillsätts i huvudtvätt.

DOSERING

1-5 ml/kg torrt tvättgods.

FYSISK OCH KEMISK DATA

Densitet: 1.350 g/cm³

pH-värde: 0,8

LAGRING

Förvaras svalt i stängt originalemballage.

The logo for ECOLAB, featuring the word "ECOLAB" in a bold, white, sans-serif font. The letter "O" is replaced by a stylized blue starburst or sunburst icon. A registered trademark symbol (®) is located at the top right of the word "LAB". The entire logo is set against a solid blue rectangular background.

ECOLAB®

Turbo oxysan

SKONSAMT FLÄCKBORT MED DESINFICERANDE VERKAN

ANVÄNDNING

Turbo Oxysan är ett mycket skonsamt fläckborttagare. Turbo Oxysan bleker fläckarna på alla tvätt och blekbara textilier redan från 30 °C.

Kan användas till blekning av klorkänsliga textilier.

- ▲ Lämplig för alla typer av textilier - även för ull och silke
- ▲ För mild blekning och desinfektion av textilier, som kan tvättas från 30 °C
- ▲ Godkänd process med Emultionsprodukter

BRUKSANVISNING

Tillsätts i huvudtvätt.

DOSERING

1-5 ml/kg torrt tvättgods.

FYSISK OCH KEMISK DATA


Densitet: 1.350 g/cm³

pH-värde: 0,8

LAGRING

Förvaras svalt i stängt originalemballage.



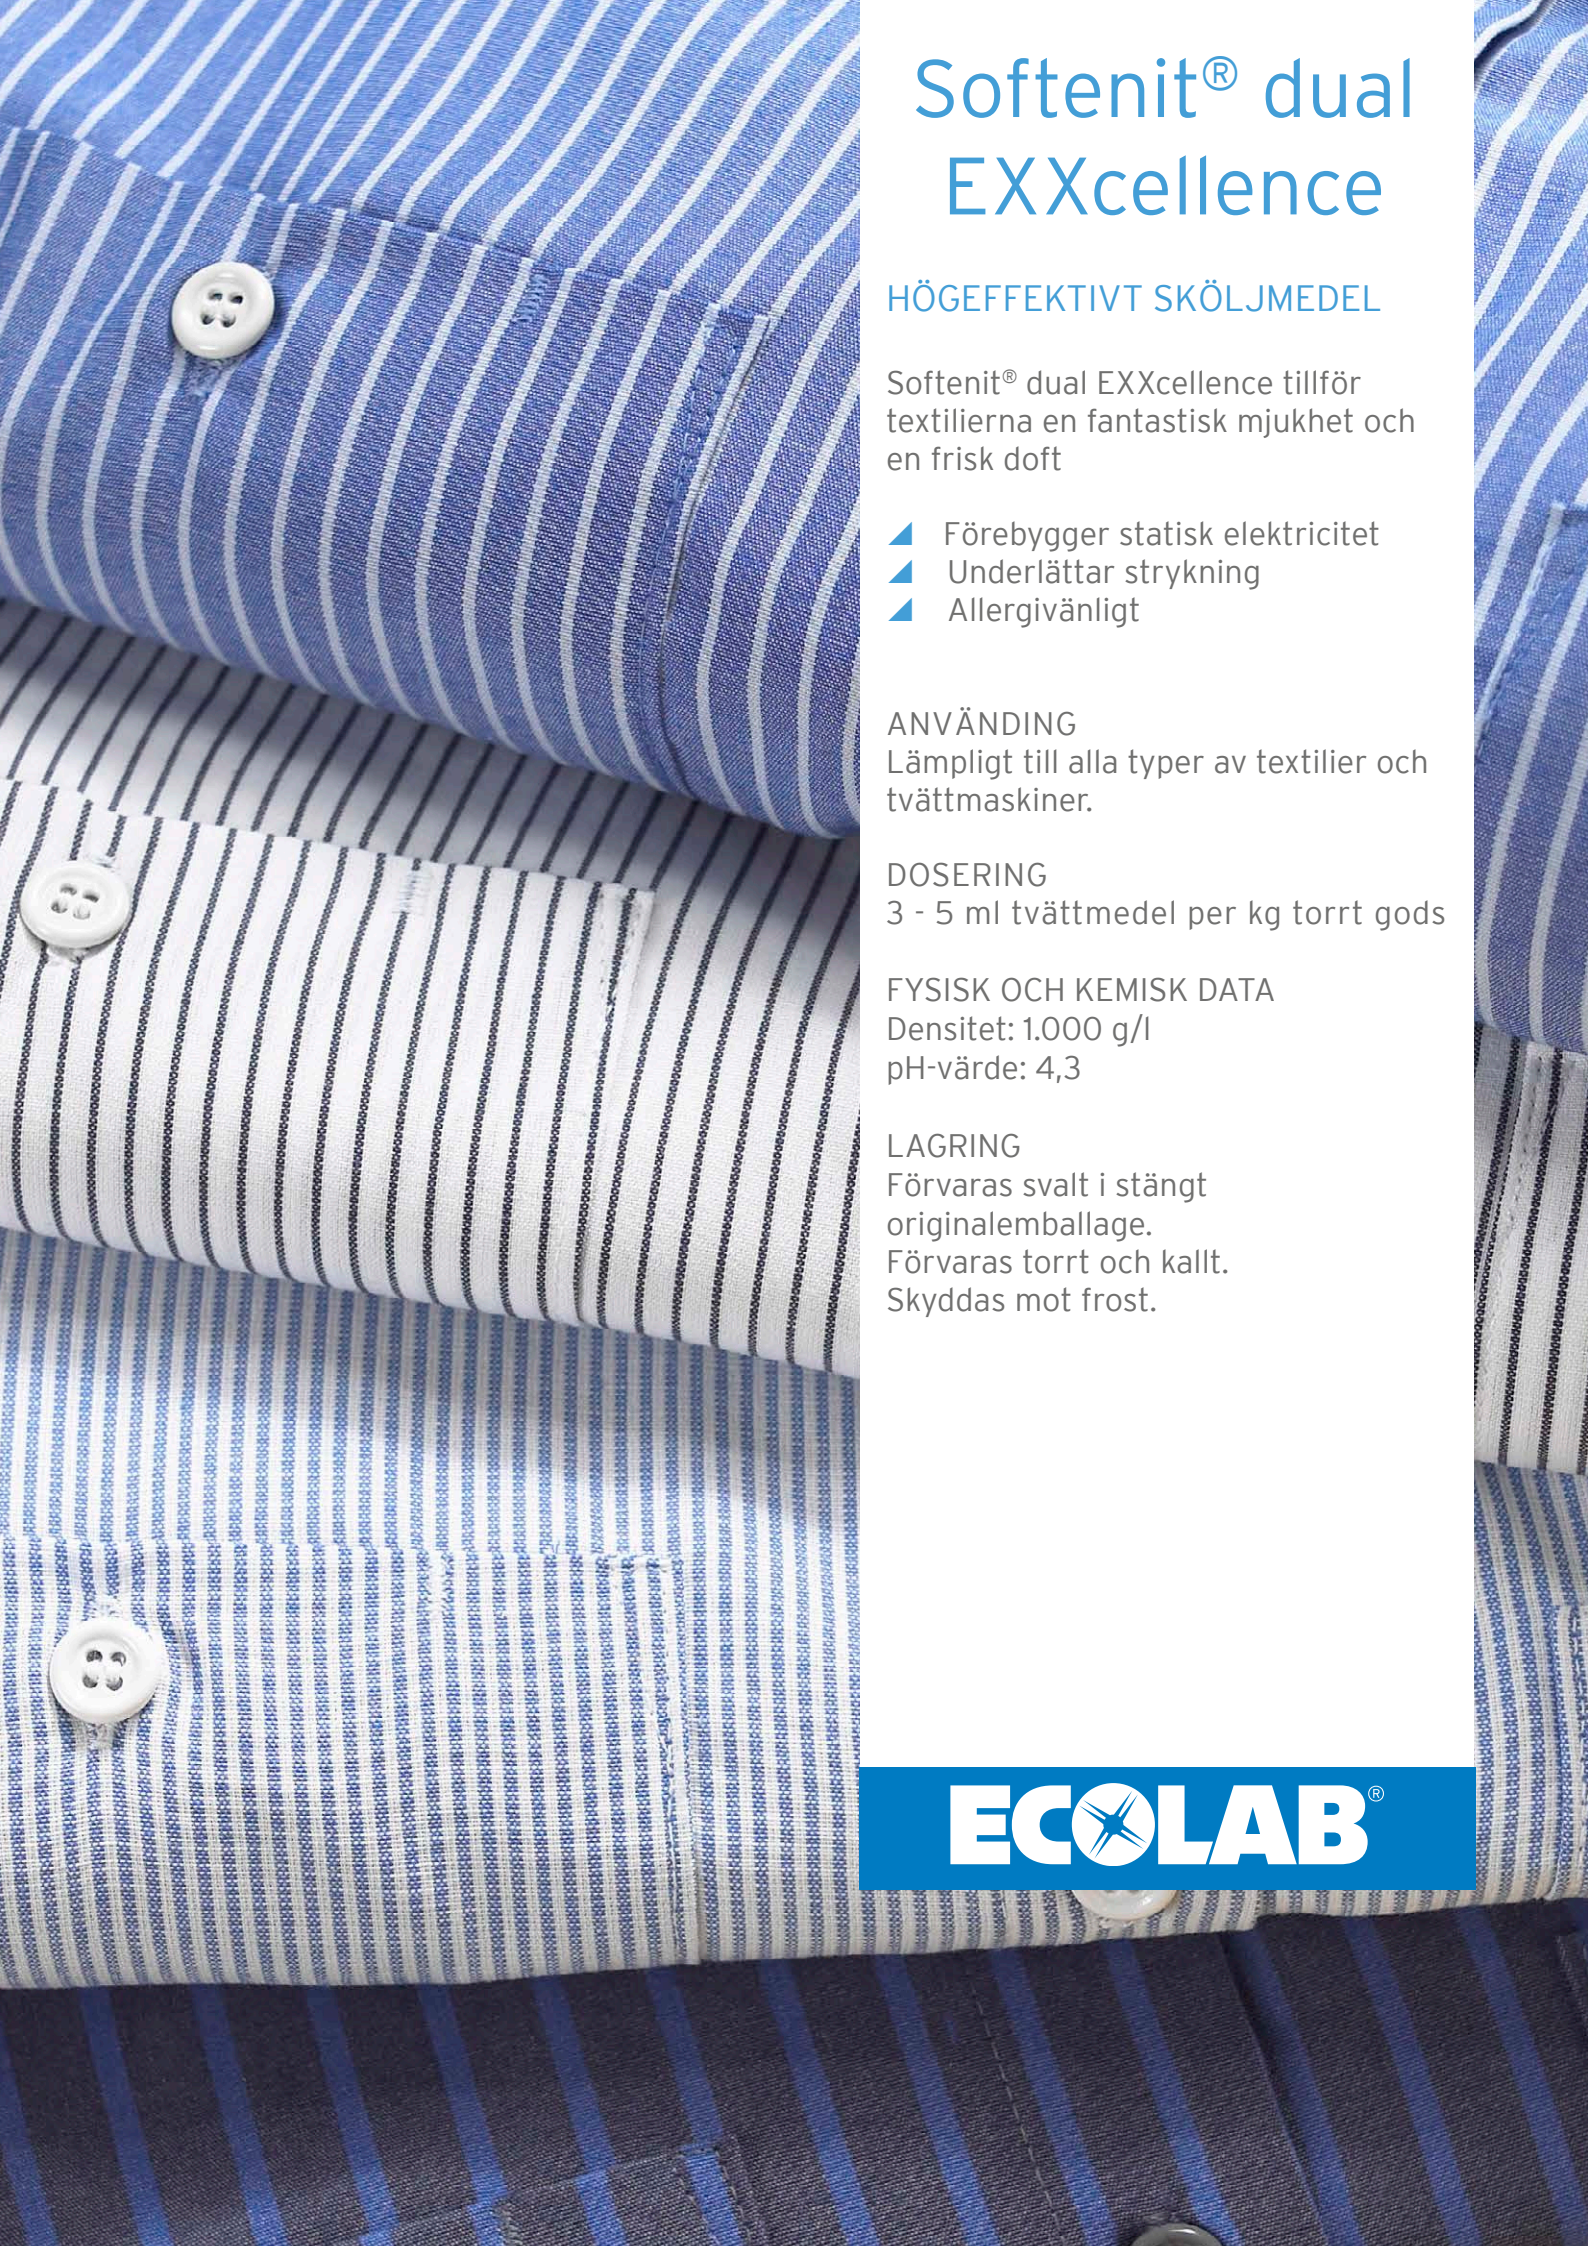

Softenit® dual EXXcellence

HÖGEFFEKTIVT SKÖLJMEDEL

Softenit® dual EXXcellence tillför textilierna en fantastisk mjukhet och en frisk doft

- ▲ Förebygger statisk elektricitet
- ▲ Underlättar strykning
- ▲ Allergivänligt

ANVÄNDING

Lämpligt till alla typer av textilier och tvättmaskiner.

DOSERING

3 - 5 ml tvättmedel per kg torrt gods

FYSISK OCH KEMISK DATA

Densitet: 1.000 g/l

pH-värde: 4,3

LAGRING

Förvaras svalt i stängt originalemballage.

Förvaras torrt och kallt.

Skyddas mot frost.

ECOLAB®

Softenit® dual EXXcellence

HÖGEFFEKTIVT SKÖLJMEDEL

ANVÄNDNING

Softenit® dual EXXcellence textilierna en fantastisk mjukhet och en frisk doft.

- ▲ Förebygger statisk elektricitet
- ▲ Underlättar strykning
- ▲ Allergivänligt

BRUKSANVISNING

Lämpligt till alla typer av textilier och tvättmaskiner

DOSERING

3 - 5 ml tvättmedel per kg torrt gods.

FYSISK OCH KEMISK DATA

Densitet: 1.000 g/l

pH-värde: 4,3

LAGRING

Skall förvaras i originalemballage.

Förvaras torrt och kallt.

Skyddas mot frost.



Fel på maskinen?

- kontakta vår kundtjänst

Kontakta vår kundtjänst på Botorget om maskinen inte fungerar eller om du vill prata med vår personal.

Under kvällar och helger ringer du samma nummer, så kopplas du vidare till jouren.



011-21 16 00

Öppet mån–tor kl 8-16, fre kl 8-15



kundtjanst@hyresbostader.se



hyresbostader.se/tvattstuga



facebook.com/hyresbostader